




# Podręcznik Użytkownika

Krótkie instrukcje, dla podstawowych operacji

**HL-L2312D**  
**HL-L2357DW**  
**HL-L2352DW**  
**HL-L2372DN**  
**HL-L2375DW**

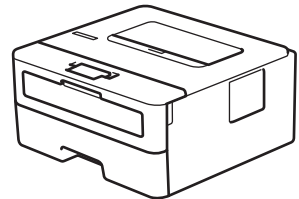

Brother poleca trzymać ten podręcznik niedaleko urządzenia, aby w razie konieczności mieć do niego szybki dostęp.



## **Podręcznik Użytkownika Online**

Aby uzyskać uzyskać dokładniejsze informacje, bardziej zaawansowane instrukcje i specyfikację produktu zobacz *Podręcznik Użytkownika Online* [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw przeczytaj ten podręcznik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania <b>Pełny sterownik i pakiet oprogramowania</b> dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika	Poznaj podstawowe operacje oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	W formie drukowanej lub na płycie instalacyjnej Brother / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika Online	Oprócz informacji na temat operacji drukowania, funkcji urządzenia mobilnego i rozwiązywania problemów podano też inne przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Podręcznik Użytkownika Online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia

Mamy nadzieję, że będzie on pomocny. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji urządzenia, należy skorzystać z *Podręcznik Użytkownika Online*. Zapewnia on:

## Szybsza nawigacja!

- ✓ Pole wyszukiwania
- ✓ Indeks nawigacyjny na osobnym panelu

## Zrozumiały format!

- ✓ Każdy temat w jednym podręczniku

## Uproszczony układ!

- ✓ Instrukcje krok po kroku
- ✓ Podsumowanie funkcji na górze strony



1. Pole wyszukiwania
2. Nawigacja
3. Podsumowanie
4. Instrukcje krok po kroku

## Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika online

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

Do podręczników urządzenia można przejść również za pomocą narzędzia Brother Utilities. Narzędzie Brother Utilities jest dołączone w standardowej instalacji i po zainstalowaniu można znaleźć je albo w postaci skrótu na pulpicie, albo w menu **Start** systemu Windows®.

# **Pytania lub problemy? Zjrzyj do naszych odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązań problemów i filmów wideo online.**

Przejdź na stronę **Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem [support.brother.com](http://support.brother.com)

- **Różne sposoby wyszukiwania**
- **Wyświetlanie powiązanych pytań w celu uzyskania większej ilości informacji**
- **Regularne aktualizacje na podstawie opinii klientów**



©2018 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Panel sterowania – informacje ogólne

### HL-L2312D



#### 1. Przycisk włączania/wyłączania zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając .
- Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując .

#### 2. Dioda Toner

Dioda **Toner** oznacza niski poziom toneru.

#### 3. Dioda Drum (Bęben)

Dioda LED **Drum (Bęben)** sygnalizuje, że należy wkrótce wymienić Zespół bębna.

#### 4. Dioda Paper (Papier)

Dioda **Paper (Papier)** oznacza, że wystąpił błąd związany z podawaniem papieru.

#### 5. Dioda Ready (Gotowe)

Migająca dioda **Ready (Gotowe)** wskazuje stan urządzenia.

#### 6. Przycisk Go (Idź)

- Naciśnij przycisk **Go (Idź)**, aby usunąć określone błędy.
- Naciśnij **Go (Idź)**, aby wydrukować wszelkie dane pozostające w pamięci urządzenia.
- Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij **Go (Idź)** i przytrzymaj przez około dwie sekundy.

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.



## 1. LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)



Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.

Modele bezprzewodowe:

Czteropozomowy wskaźnik pokazuje siłę sygnału bezprzewodowego w przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego.



## 2. Przycisk włączania/wyłączania zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając .
- Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując . Zanim urządzenie się wyłączy, przez kilka sekund na ekranie LCD będzie wyświetlany komunikat [Wyłączanie].

## 3. Przyciski sieci

- Modele przewodowe:

### Network (SIEĆ)

Naciśnij **Network (SIEĆ)**, aby skonfigurować ustawienia sieci przewodowej.

- Modele z funkcją bezprzewodową:

### WiFi

Naciśnij przycisk **WiFi** i uruchom program instalacji bezprzewodowej na komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Świecąca się kontrolka **WiFi** oznacza podłączenie urządzenia Brother do bezprzewodowego punktu dostępowego. Migająca kontrolka **WiFi** oznacza brak połączenia bezprzewodowego lub trwający proces podłączania urządzenia do bezprzewodowego punktu dostępowego.

#### 4. Przyciski menu

##### **OK**

Naciśnij, aby przywrócić ustawienia urządzenia. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do poprzedniego poziomu menu.

##### **Back (Wstecz)**

- Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom w menu.
- Podczas ustawiania liczb naciśnij, aby wybrać poprzednią cyfrę.

##### **▲ lub ▼ (+ lub -)**



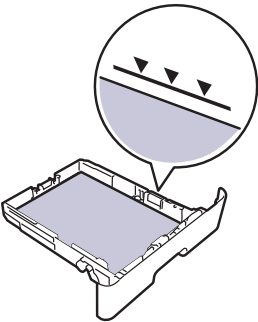
- Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.
- Naciśnij, aby wpisać lub aby zwiększyć albo zmniejszyć liczbę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać szybciej. Gdy zobaczysz żadaną liczbę, naciśnij **OK**.

#### 5. Przycisk Go (Idź)

- Naciśnij, aby usunąć określone komunikaty o błędach. Aby usunąć pozostałe błędy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.
- Naciśnij, aby wydrukować wszelkie dane pozostające w pamięci urządzenia.
- Naciśnij, aby wybrać wyświetlaną opcję. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do trybu gotowości.
- Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij **Go (Idź)** i przytrzymaj przez około dwie sekundy.

## Wkładanie papieru do tacy papieru



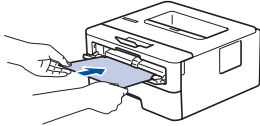
Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:
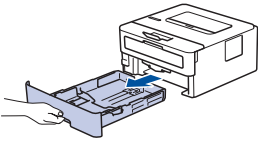
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Gruby papier</p>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyregulować prowadnice</li> <li>• Przewertuj papier</li> <li>• Nie przekraczaj tego oznaczenia</li> </ul> 
---	--

Więcej szczegółowych informacji >>  
*Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie papieru do tacy papieru*

## Włóż papier do gniazda ręcznego podawania

Używaj gniazda ręcznego podawania podczas drukowania na następujących nośnikach:
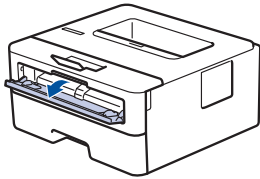
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Gruby papier Etykiety <sup>1</sup> Koperty <sup>1</sup></p>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyregulować prowadnice</li> <li>• Wkładaj jedną kartkę papieru obu rękoma</li> <li>• Kontynuuj wsuwanie papieru w rolki przez około dwie sekundy lub do czasu, gdy urządzenie chwyci papier i wciągnie go głębiej</li> </ul> 
--	--

<sup>1</sup> Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa stron zadrukowanych od góry) przed drukowaniem, aby pozwolić na wyjście zadrukowanych stron do tacy wyjściowej stron zadrukowanych od góry.

Więcej szczegółowych informacji >>  
*Podręcznik Użytkownika Online: Wkładanie papieru i drukowanie przy użyciu gniazda podawania ręcznego*




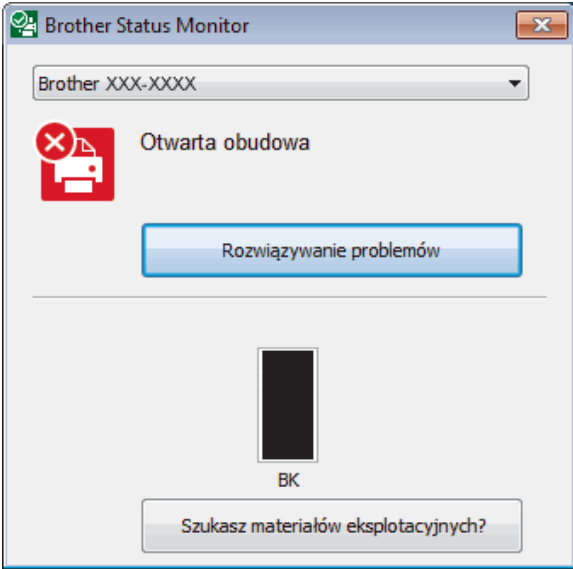






Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia Brother.

## Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego przycisk połączenia.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.
- Sprawdź stan urządzenia na urządzeniu lub w **Brother Status Monitor** na komputerze.

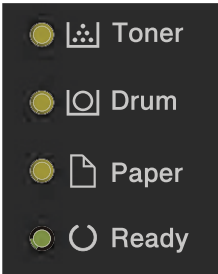Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
<p>Użycie Monitora statusu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknij dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pasku zadań.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(Windows®) Jeśli zaznaczysz pole wyboru <b>Załaduj program Status Monitor przy uruchamianiu</b>, program Status Monitor będzie uruchamiać się automatycznie za każdym razem po włączeniu komputera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zielony kolor ikony oznacza normalny tryb gotowości do pracy. </li> <li>Żółty kolor ikony oznacza ostrzeżenie. </li> <li>Czerwony kolor ikony oznacza, że wystąpił błąd. </li> <li>Szary kolor ikony oznacza, że urządzenie pracuje w trybie offline. </li> <li>Kliknij przycisk <b>Rozwiązywanie problemów</b>, aby uzyskać dostęp do witryny rozwiązywania problemów firmy Brother.</li> </ul>
<p>Korzystanie z diod LED</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź oznaczenia na diodach LED.</li> <li>Jeśli nie możesz naprawić błędu, patrz poniżej: <i>Podręcznik Użytkownika Online: Wskazania dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych</i> <b>Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów</b> strona w <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>
<p>Korzystanie z wyświetlacza LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD.</li> <li>Jeśli nie możesz naprawić błędu, patrz poniżej: <i>Podręcznik Użytkownika Online: Komunikaty dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych</i> <b>Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów</b> strona w <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>

# Komunikaty dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych


Patrz wydrukowany *Podręcznik szybkiej obsługi*, aby zapoznać się z tabelą częstych sygnałów diod LED drukarki.

Informacje na temat najczęstszych błędów i komunikatów serwisowych można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika Online*.

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Zacięcia papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.

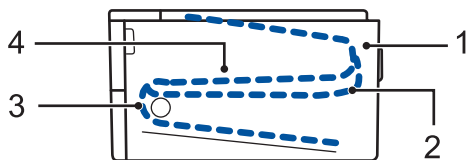

Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie z tyłu
2. Zacięcie w podajniku dwustronnym
3. Zacięcie w tacy
4. Zacięcie w środku

Patrz wiadomości w **Brother Status Monitor** na komputerze.

## Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego

Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:

- *Podręcznik Użytkownika Online: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego*

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).


## Materiały eksploatacyjne

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub bęben, wymagają już wymiany, na panelu sterowania urządzenia lub w programie Status Monitor zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dla danego urządzenia, odwiedź witrynę internetową pod adresem [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.



- Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego może się różnić w zależności od kraju i regionu.

### Toner

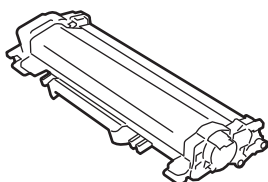

Toner standardowy:		
Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
TN-2411	Okolo 1 200 stron <sup>1 2</sup>	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

<sup>1</sup> Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.


<sup>2</sup> Pojedyncze strony A4/Letter

Toner o dużej wydajności:		
Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
TN-2421	Okolo 3 000 stron <sup>1 2</sup>	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

<sup>1</sup> Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Pojedyncze strony A4/Letter


### Zespół bębna

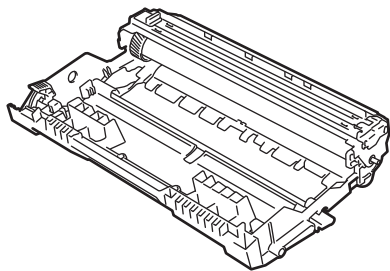

Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
DR-2401	Okolo 12 000 stron <sup>1</sup>	HL-L2312D/ HL-L2352DW/ HL-L2372DN

<sup>1</sup> Okolo 12 000 stron w oparciu o 1 stronę na pracę [pojedyncze strony A4/Letter]. Na liczbę stron mogą wpływać różnorodne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.



Jeśli korzystasz z systemu Windows®, kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Creative Center**  na pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej **BEZPŁATNEJ** strony internetowej, będącej źródłem zasobów pomagających w łatwym tworzeniu i drukowaniu niestandardowych materiałów do użytku firmowego i domowego z zastosowaniem zdjęć, tekstu i kreatywności.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod adresem:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

Odwiedź naszą witrynę internetową  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



POL  
Wersja A