

# Reference and Support




## HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 All-in-One series







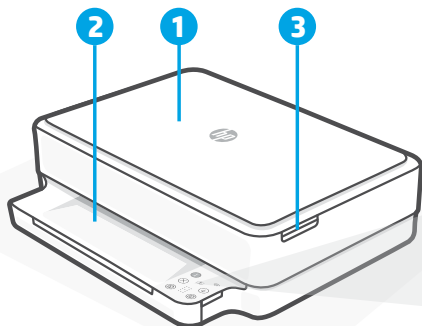


[EL]	Αναφορά και υποστήριξη	[SL]	Referenca in podpora
[PL]	Informacje i pomoc techniczna	[SR]	Reference i podrška
[TR]	Referans ve Destek	[RU]	Справка и поддержка
[CS]	Reference a podpora	[UK]	Довідка й технічна підтримка
[SK]	Referencie a podpora	[KK]	Анықтама және қолдау көрсету қызметі
[HU]	Referencia és támogatás	[FR]	Référence et assistance
[BG]	Справка и поддръжка	[PT]	Referência e suporte
[HR]	Reference i podrška		
[RO]	Referințe și asistență		
			المرجع والدعم [AR]

## Printer Features




- 1 Scanner
- 2 Output Tray
- 3 Access Ink Cartridges

### Control Panel

-  Information
-  Wireless
-  Cancel
-  Resume
-  Color Copy (left)
-  Black and White Copy (right)
-  Number Counter

## Print/Scan

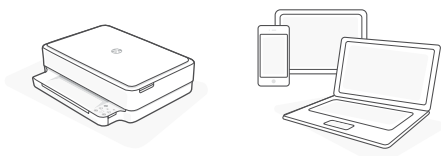


Print from or scan to any iOS, Android, Windows, or Mac device. Visit [123.hp.com](http://123.hp.com) from your device to get started.

## Trouble with Wi-Fi setup?

If the app is unable to find your printer, restart setup mode. Press and hold the Wi-Fi button on the back of the printer for 5 seconds. Rotating purple lighting on the front edge of the printer indicates setup mode.

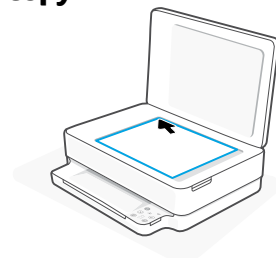

## Copy



### 1. Load Original

Place face down on glass.

### 2. Start Copy

Press **Copy** (Black  or Color ).

**Note:** To increase number of copies, press multiple times.




## Help and Support

For troubleshooting, videos, and other product information, visit the product support site.



[hp.com/support/dj pia6000](http://hp.com/support/dj pia6000)

## Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

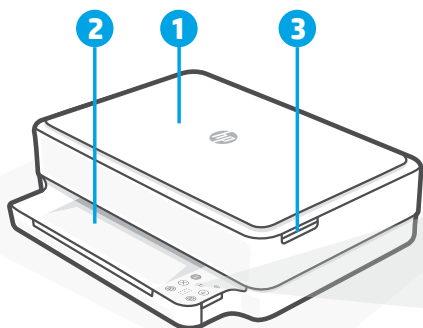


- 1 Σαρωτής
- 2 Δίσκος εξόδου
- 3 Πρόσβαση στα δοχεία μελάνης

### Πίνακας ελέγχου

- Πληροφορίες
- Ασύρματη σύνδεση
- Άκυρο
- Συνέχιση
- Έγχρωμη αντιγραφή (αριστερά)
- Ασπρόμαυρη αντιγραφή (δεξιά)
- Μετρητής

## Εκτύπωση/Σάρωση

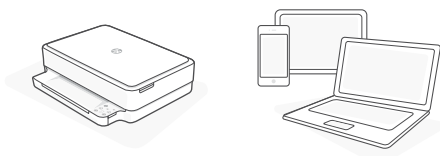


Εκτυπώστε από ή σαρώστε σε οποιαδήποτε συσκευή iOS, Android, Windows ή Mac. Επισκεφτείτε το [123.hp.com](http://123.hp.com) από τη συσκευή σας, για να ξεκινήσετε.

## Πρόβλημα με τη ρύθμιση του Wi-Fi;

Εάν η εφαρμογή δεν μπορεί να βρει τον εκτυπωτή σας, επανεκκινήστε τη λειτουργία ρύθμισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi στο πίσω μέρος του εκτυπωτή για 5 δευτερόλεπτα. Ο περιστρεφόμενος μοβ φωτισμός στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή υποδεικνύει τη λειτουργία ρύθμισης.

## Αντιγραφή

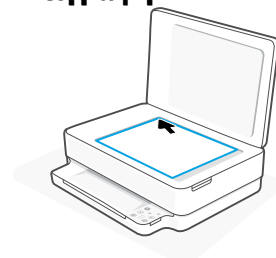

### 1. Τοποθέτηση πρωτότυπου

Τοποθετήστε στη γυάλινη επιφάνεια με την τυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.

### 2. Έναρξη αντιγραφής

Πατήστε **Αντιγραφή** (Ασπρόμαυρη ή Έγχρωμη ).

**Σημείωση:** Για να αυξήσετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε πολλές φορές.




## Βοήθεια και υποστήριξη

Για αντιμετώπιση προβλημάτων, βίντεο και άλλες πληροφορίες για το προϊόν, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης του προϊόντος.



[hp.com/support/djia6000](http://hp.com/support/djia6000)

## Cechy drukarki

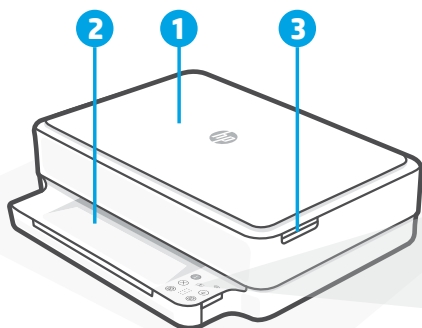


- 1 Skaner
- 2 Zasobnik wyjściowy
- 3 Dostęp do wkładów atramentowych

### Panel sterowania

- Informacje
- Sieć bezprzewodowa
- Anuluj
- Wznów
- Kopia kolorowa (z lewej)
- Kopia czarno-biała (z prawej)
- Licznik

## Drukowanie/skanowanie

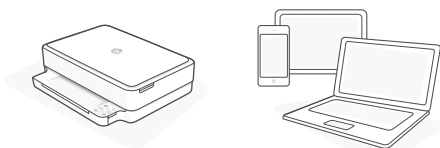


Drukuj z lub skanuj do dowolnego urządzenia z systemem iOS, Android, Windows lub Mac. Aby rozpocząć, otwórz na urządzeniu stronę **123.hp.com**.

## Problemy z konfiguracją Wi-Fi?

Jeśli aplikacja nie może znaleźć drukarki, uruchom ponownie tryb konfiguracji. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki. Przepływające fioletowe światło na przedniej krawędzi drukarki wskazuje tryb konfiguracji.

## Kopiowanie

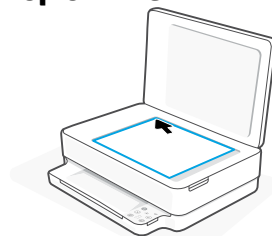

### 1. Załaduj oryginał

Połóż stronę kopiowaną w dół.

### 2. Rozpocznij kopiowanie

Naciśnij przycisk **Kopia** (czarno-biała lub kolorowa .

**Uwaga:** Aby zwiększyć liczbę kopii, przycisk należy nacisnąć wielokrotnie.




## Pomoc i obsługa techniczna

Aby rozwiązać problem, obejrzeć filmy lub uzyskać inne informacje o produkcie, odwiedź stronę obsługi technicznej produktu.



[hp.com/support/djpia6000](https://hp.com/support/djpia6000)

## Yazıcı Özellikleri

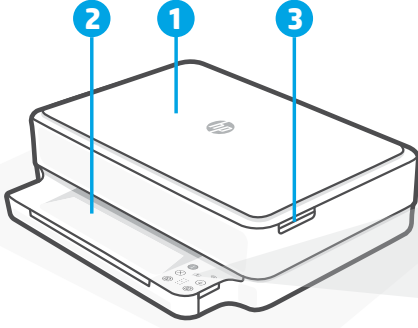


- 1 Tarayıcı
- 2 Çıkış Tepsisi
- 3 Mürekkep Kartuşlara Erişme

### Kontrol Paneli

- Bilgi
- Kablosuz
- İptal
- Devam
- Renkli Kopya (sol)
- Siyah Beyaz Kopya (sağ)
- Sayaç

## Baskı/Tarama

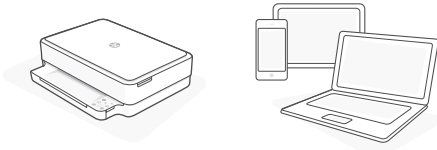


Herhangi bir iOS, Android, Windows veya Mac cihazından baskı alın ya da tarayın. Başlamak için cihazınızdan [123.hp.com](http://123.hp.com) adresine gidin.

## Wi-Fi kurulumunda sorun mu var?

Uygulama yazıcınızı bulamıyorsa kurulum modunu yeniden başlatın. Yazıcının arkasındaki Wi-Fi düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Yazıcının ön kenarındaki dönen mor aydınlatma, yazıcının kurulum modunda olduğunu gösterir.

## Kopyalama

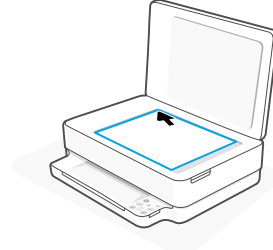

### 1. Orijinal Belgeyi Yerleştirme

Yüzü aşağı bakacak şekilde cama yerleştirin.

### 2. Kopyalama Başlatma

**Kopya** (Siyah Beyaz veya Renkli ) düğmesine basın.

**Not:** Kopya sayısını artırmak için düğmeye üst üste basın.




## Yardım ve Destek

Sorun giderme, videolar ve diğer ürün bilgileri için ürün desteği sitesini ziyaret edin.



[hp.com/support/djpia6000](http://hp.com/support/djpia6000)

## Funkce tiskárny

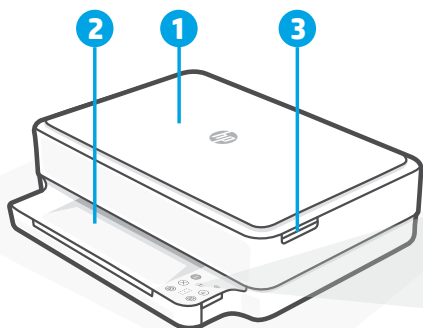


- 1 Skener
- 2 Výstupní zásobník
- 3 Přístup k inkoustovým kazetám

### Ovládací panel

- Informace
- Bezdrátové připojení
- Zrušit
- Pokračovat
- Barevné kopírování (vlevo)
- Černobílé kopírování (vpravo)
- Počítadlo

## Tisk/skenování

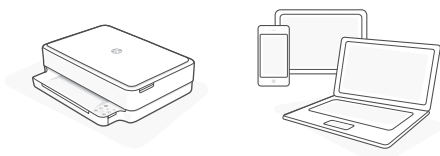


Tiskněte nebo skenujte pomocí libovolného zařízení iOS, Android, Windows nebo Mac. Začněte otevřením stránky [123.hp.com](http://123.hp.com) ze svého zařízení.

## Máte potíže s nastavením sítě Wi-Fi?

Pokud aplikace nemůže najít vaši tiskárnu, restartujte režim nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko W-Fi na zadní straně tiskárny po dobu 5 sekund.

Otáčející se fialová kontrolka na předním okraji tiskárny signalizuje, že tiskárna je v režimu nastavení.

## Kopírování

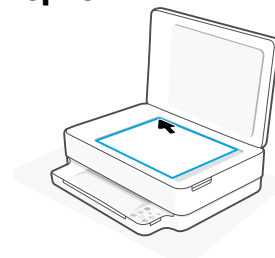

### 1. Vložení předlohy

Položte předlohu lícem dolů na sklo.

### 2. Zahájení kopírování

Stiskněte tlačítko **Kopírování** (černobílé nebo barevné ).

**Poznámka:** Počet kopií zvýšíte opakovaným stisknutím.




## Nápověda a podpora

Na webové stránce produktové podpory naleznete informace o řešení problémů, videa a další údaje o produktu.



[hp.com/support/dj pia6000](http://hp.com/support/dj pia6000)

## Funkcie tlačiarne

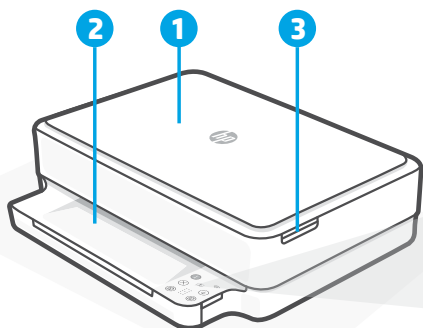


- 1 Skener
- 2 Výstupný zásobník
- 3 Prístup k atramentovým kazetám

### Ovládací panel

- Informácie
- Bezdrôtové pripojenie
- Zrušiť
- Pokračovať
- Farebná kópia (vľavo)
- Čiernobiela kópia (vpravo)
- Počítadlo

## Tlač/skenovanie

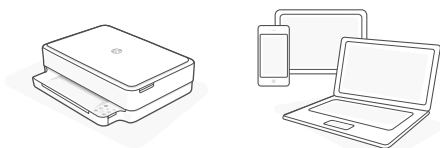


Tlačiareň vám umožňuje tlačiť z ľubovoľného zariadenia so systémom iOS, Android alebo Windows a zariadenia Mac, ako aj do týchto zariadení skenovať. Ak chcete začať, prejdite na svojom zariadení na stránku **123.hp.com**.

## Máte problémy s nastavením Wi-Fi?

Ak aplikácia nedokáže nájsť tlačiareň, reštartujte režim nastavovania. Na 5 sekúnd pridržierte tlačidlo Wi-Fi nachádzajúce sa na zadnej strane tlačiarne. Keď uvidíte rotujúce purpurové osvetlenie na prednom okraji tlačiarne, tlačiareň je v režime nastavovania.

## Kopírovanie

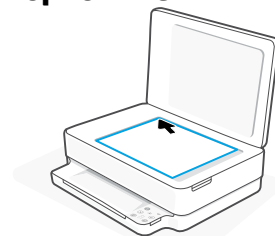

### 1. Vložte originál

Položte ho na sklenenú podložku tlačenu stranou nadol.

### 2. Začnite kopírovať

Stlačte tlačidlo **Kopírovať** (čiernobielo ) alebo farebne .

**Poznámka:** Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete zvýšiť počet kópií.




## Pomocník a podpora

Informácie o riešení problémov, videá a iné informácie o produktoch môžete nájsť na stránke podpory produktov.



[hp.com/support/dj pia6000](https://hp.com/support/dj pia6000)

## Nyomatófunkciók

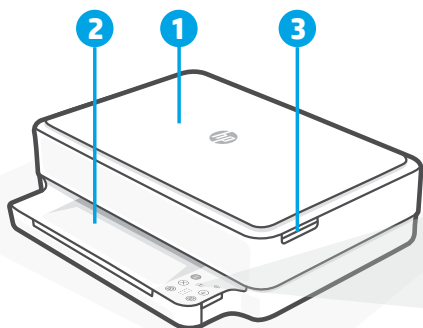


- 1 Lapolvasó
- 2 Kimeneti tálca
- 3 Tintapatrontartó fedele

### Kezelőpanel

- Információ
- Vezeték nélküli
- Megszakítás
- Folytatás
- Színes másolás (bal oldal)
- Fekete-fehér másolás (jobb oldal)
- Számláló

## Nyomatás/beolvasás

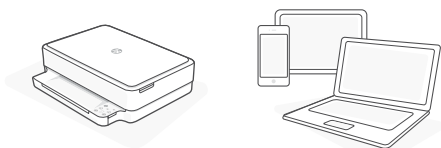


Bármilyen iOS-, Android- és Windows-eszköztől, illetve Mac-eszköztől indíthat nyomtatást, és bármelyikre végezhet beolvasást. Az első lépések megtételéhez nyissa meg az eszközön az **123.hp.com** webhelyet.

### Problémába ütközött a Wi-Fi beállítása közben?

Ha az alkalmazás nem találja a nyomtatót, indítsa újra a beállítási módot. Tartsa lenyomva a nyomtató hátoldalán található Wi-Fi gombot 5 másodpercig.

A nyomtató elülső élén látható rotáló lila fény a nyomtató beállítási üzemmódját jelzi.

## Másolás

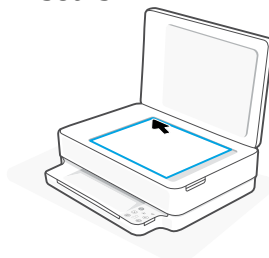

### 1. Az eredeti dokumentum betöltése

Tegye a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

### 2. Másolás indítása

Nyomja meg a **Másolás** gombot (fekete-fehér vagy színes ).

**Megjegyzés:** A másolatok számának növeléséhez nyomja meg többször a gombot.




### Súgó és támogatás

A termékkel kapcsolatos videóért, hibaelhárítási és egyéb információkért látogasson el a termék támogatási webhelyére.



[hp.com/support/djpi6000](https://hp.com/support/djpi6000)

## Функции на принтера

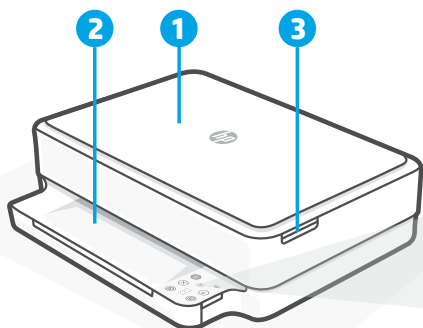


- 1 Скенер
- 2 Изходна тава
- 3 Достъп до мастилените касети

### Контролен панел

- Информация
- Безжична връзка
- Отказ
- Възобновяване
- Цветно копиране (вляво)
- Черно-бяло копиране (вдясно)
- Брояч

## Отпечатване/сканиране

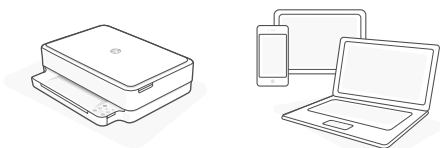


Отпечатвайте от или сканирайте към всяко устройство с iOS, Android, Windows или Mac. Посетете [123.hp.com](http://123.hp.com) от устройството, за да започнете.

## Изпитвате затруднения с настройката на Wi-Fi мрежата?

Ако приложението не успява да открие принтера, рестартирайте режима за настройка. Натиснете и задръжте бутона за Wi-Fi мрежа от задната страна на принтера за 5 секунди. Въртящ се лилав индикатор от предната страна на принтера показва режима за настройка.

## Копиране

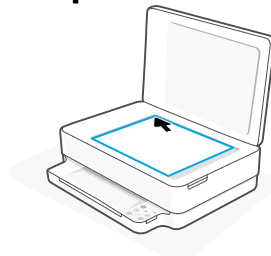

### 1. Поставяне на оригинала

Поставете с лице надолу върху стъклото.

### 2. Стартиране на копиране

Натиснете **Copy** (Копиране) (черно-бяло или цветно ).

**Забележка:** За да увеличите броя на копията, натиснете няколко пъти.




## Помощ и поддръжка

За отстраняване на неизправности, видеоклипове и друга информация за продукта посетете сайта за поддръжка на продукта.



[hp.com/support/dj pia6000](http://hp.com/support/dj pia6000)

## Značajke pisača

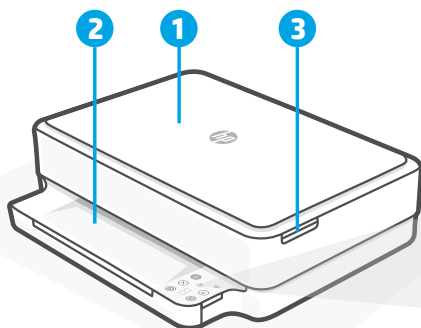


- 1 Skener
- 2 Izlazna ladica
- 3 Pristup ispisnim ulošcima

### Upravljačka ploča

- Informacije
- Bežična veza
- Odustani
- Nastavi
- Kopija u boji (lijevo)
- Crno-bijela kopija (desno)
- Brojač

## Ispis/skeniranje

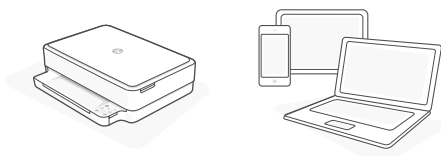


Ispisujte s bilo kojeg uređaja sa sustavom iOS, Android, Windows ili Mac ili skenirajte na njega. Posjetite [123.hp.com](http://123.hp.com) putem svojeg uređaja da biste započeli s radom.

## Imate li problema s postavljanjem Wi-Fi veze?

Ako aplikacija ne može pronaći pisač, ponovno pokrenite način postavljanja. Pritisnite i 5 sekundi zadržite gumb za Wi-Fi vezu sa stražnje strane pisača.

Rotirajuća ljubičasta žaruljica na prednjem rubu pisača pokazuje da je pisač u načinu postavljanja.

## Kopiranje

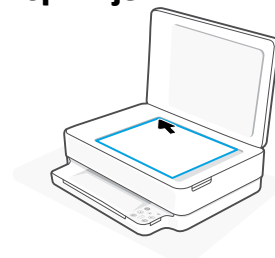

### 1. Umetanje originala

Dokument položite na staklo s prednjom stranom prema dolje.

### 2. Početak kopiranja

Pritisnite **Kopiranje** (crno-bijelo ) ili u boji .

**Napomena:** da biste povećali broj kopija, pritisnite više puta.




## Pomoć i podrška

Informacije o otklanjanju poteškoća, videozapisima i proizvodima potražite na web-mjestu za podršku proizvoda.



[hp.com/support/dj pia6000](http://hp.com/support/dj pia6000)

## Caracteristicile imprimantei

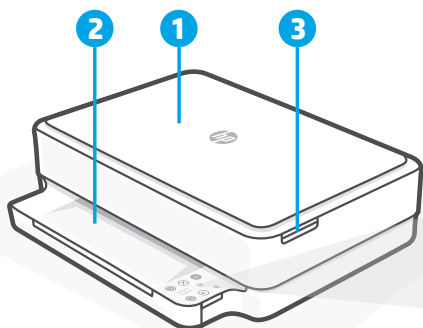


- 1 Scanner
- 2 Tavă de ieșire
- 3 Acces la cartușele de cerneală

### Panoul de control

- Informații
- Wireless
- Anulare
- Reluare
- Copiere color (stânga)
- Copiere alb-negru (dreapta)
- Contor numeric

## Imprimare/scanare

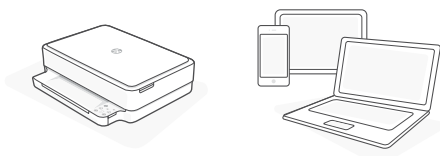


Imprimați de la sau scanați către orice dispozitiv cu iOS, Android, Windows sau Mac. Vizitați **123.hp.com** de la dispozitivul dumneavoastră pentru a începe.

### Probleme cu configurația Wi-Fi?

Dacă aplicația nu reușește să găsească imprimanta dumneavoastră, reporniți modul de configurare. Țineți apăsat butonul Wi-Fi de pe partea din spate a imprimantei timp de 5 secunde. Indicatorul luminos mov rotativ de pe marginea frontală a imprimantei indică modul de configurare.

## Copiere

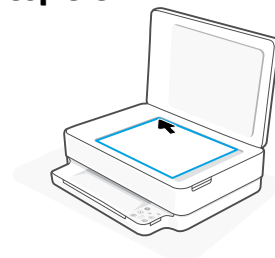

### 1. Încărcați originalul

Așezați-l cu fața în jos pe geam.

### 2. Porniți copierea

Apăsați **Copiere** (Alb-negru sau Color .

**Notă:** pentru a crește numărul de copii, apăsați de mai multe ori.




### Ajutor și asistență

Pentru depanare, materiale video și alte informații despre produs, vizitați site-ul de asistență pentru produs.



[hp.com/support/dj pia6000](http://hp.com/support/dj pia6000)

## Funkcije tiskalnika

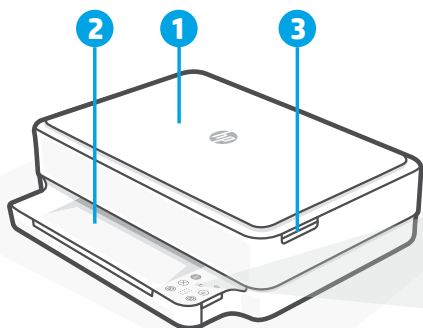


- 1 Skener
- 2 Izhodni predal
- 3 Dostop do kartuš s črnilom

### Nadzorna plošča

- Informacije
- Brezžična povezava
- Prekliči
- Nadaljaj
- Barvno kopiranje (na levi strani)
- Črno-belo kopiranje (na desni strani)
- Števec

## Tiskanje/skeniranje

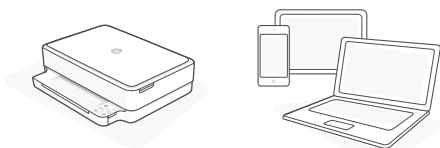


Tiskate lahko iz katere koli naprave iOS, Android, Windows ali Mac ali skenirate v katero koli od teh naprav. Za začetek v napravi obiščite spletno mesto **123.hp.com**.

## Imate težave z nastavljanjem omrežja Wi-Fi?

Če aplikacija ne more najti vašega tiskalnika, znova zaženite nastavitveni način. Pritisnite in pet sekund pridržite gumb za Wi-Fi na zadnji strani naprave.

Vrteča se vijolična osvetlitev na sprednjem robu tiskalnika označuje nastavitveni način.

## Kopiranje

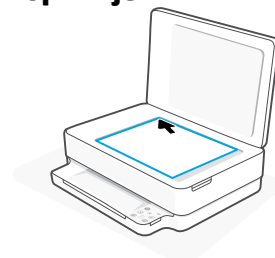

### 1. Nalaganje izvirnika

Postavite ga na steklo z zgornjo stranjo obrnjeno navzdol.

### 2. Začetek kopiranja

Pritisnite gumb za **kopiranje** (črno-belo ali barvno ).

**Opomba:** če želite povečati število kopij, gumb pritisnite večkrat.




## Pomoč in podpora

Za informacije o odpravljanju težav, ogled videoposnetkov in druge informacije o izdelku obiščite spletno mesto s podporo za izdelek.



[hp.com/support/djia6000](https://hp.com/support/djia6000)

## Funkcije štampača

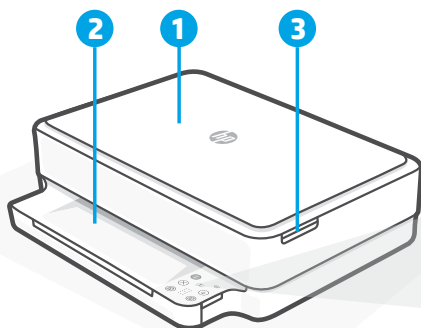


- 1 Skener
- 2 Izlazno ležište
- 3 Pristup kertridžima sa mastilom

### Kontrolna tabla

- Informacije
- Bežična veza
- Otkazi
- Nastavi
- Kopiranje u boji (leva strana)
- Crno-belo kopiranje (desna strana)
- Brojač

## Štampanje/skeniranje

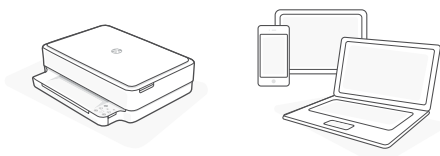


Štampajte sa bilo kog iOS, Android, Windows ili Mac uređaja ili skenirajte na njih. Posetite **123.hp.com** sa uređaja da biste započeli.

## Imate problem sa podešavanjem Wi-Fi veze?

Ako aplikacija ne može da pronađe vaš štampač, ponovo pokrenite režim za podešavanje. Pritisnite i zadržite dugme Wi-Fi na zadnjem delu štampača 5 sekundi.

Rotirajuće ljubičasto svetlo na prednjoj ivici štampača označava režim podešavanja.

## Kopiranje

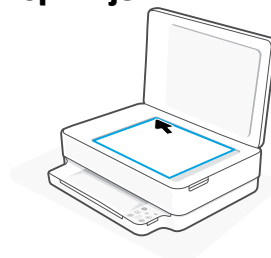

### 1. Ubacivanje originala

Postavite original licem nadole na staklo.

### 2. Pokretanje kopiranja

Pritisnite **Kopiraj** (Crno-belo ili U boji ).

**Napomena:** Da biste povećali broj kopija, pritisnite više puta.




## Pomoć i podrška

Da biste pronašli informacije o rešavanju problema, video zapise i druge informacije o proizvodu, posetite lokaciju podrške za proizvod.



[hp.com/support/djvia6000](https://hp.com/support/djvia6000)

## Функции принтера

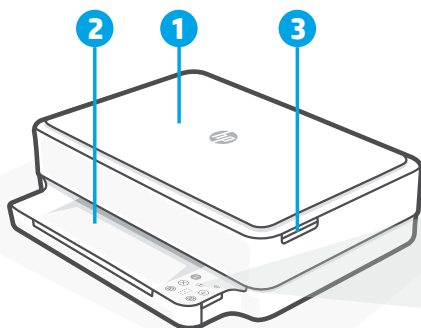


- 1 Сканер
- 2 Выходной лоток
- 3 Доступ к струйным картриджам

### Панель управления

- Информация
- Беспроводное соединение
- Отмена
- Возобновить
- Цветная копия (слева)
- Черно-белая копия (справа)
- Количество копий

## Печать и сканирование

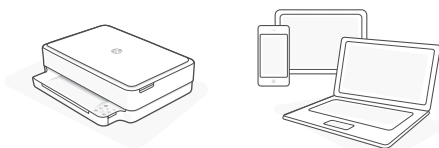


Печать с любого устройства iOS, Android, Windows или Mac и сканирование на любое устройство на базе этих систем. Перейдите на [123.hp.com](http://123.hp.com) со своего устройства, чтобы начать работу.

## Не удается настроить Wi-Fi?

Если приложение не может найти принтер, перезапустите настройку. Нажмите кнопку Wi-Fi на задней панели принтера и удерживайте ее в течение 5 секунд.

Вращающийся фиолетовый индикатор на передней панели принтера указывает на режим настройки.

## Копирование

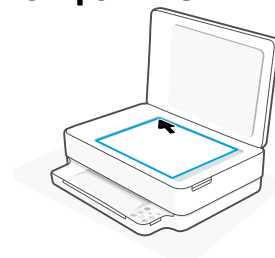

### 1. Загрузка оригинала

Разместите оригинал лицевой стороной вниз на стекле сканера.

### 2. Запуск копирования

Нажмите **Копировать** (ч/б или цв. ).

**Примечание.** Чтобы увеличить количество копий, нажмите этот элемент соответствующее количество раз.




## Справка и поддержка

Информацию об устранении неисправностей, а также видео и другие сведения о продукте см. на странице поддержки продукта.



[hp.com/support/dj pia6000](http://hp.com/support/dj pia6000)

## Функції принтера

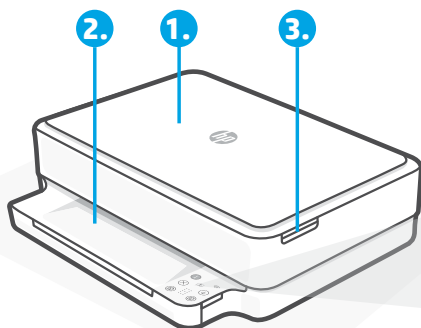


1. Сканер
2. Вихідний лоток
3. Місце доступу до картриджів із чорнилом

### Панель керування


- Інформація
- Бездротовий зв'язок
- Скасувати
- Продовжити
- Кольорове копіювання (кнопка ліворуч)
- Чорно-біле копіювання (кнопка праворуч)
- Лічильник кількості копій

## Друк і сканування

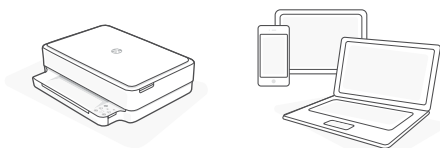

Використовуйте будь-який пристрій з iOS, Android, Windows або macOS, щоб друкувати чи сканувати документи й зображення. Щоб розпочати роботу, відкрийте сторінку [123.hp.com](http://123.hp.com) на своєму пристрої.

## Копіювання

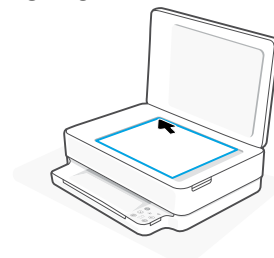

### 1. Розмістіть документ (зображення)

Покладіть його на скло стороною, яку необхідно скопіювати, донизу.

### 2. Розпочніть копіювання

Натисніть кнопку **копіювання** (чорно-білого або кольорового ).

**Примітка.** Щоб зробити більше ніж одну копію, натисніть кнопку кілька разів.

## Не вдається налаштувати Wi-Fi?

Якщо програмному забезпеченню не вдається знайти ваш принтер, перезапустіть режим налаштування. Натисніть кнопку Wi-Fi на задній панелі принтера й утримуйте її протягом п'яти секунд. Миготливий фіолетовий індикатор на передній панелі вказує на те, що режим налаштування ввімкнено.




## Довідка й технічна підтримка

Щоб отримати інформацію щодо усунення несправностей та інші відомості про пристрій, а також переглянути відео, відвідайте веб-сторінку служби підтримки виробу.



[hp.com/support/djpi6000](http://hp.com/support/djpi6000)

## Принтер функциялары

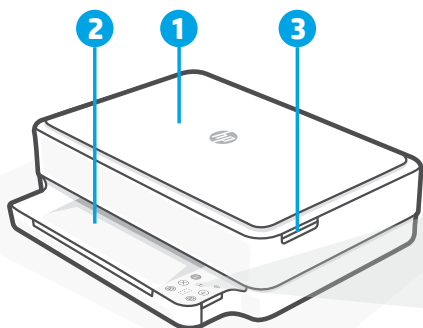


- 1 Сканер
- 2 Шығару науасы
- 3 Сия картридждерін ашу

### Басқару тақтасы

- Ақпарат
- Сымсыз
- Бас тарту
- Жалғастыру
- Түрлі түсті көшіру (сол жақ)
- Ақ-қара көшірме (оң жақ)
- Санағыш

## Басып шығару/Сканерлеу

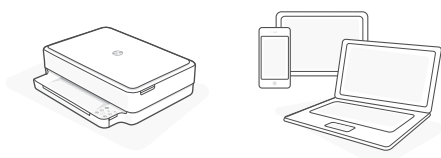


Кез келген iOS, Android, Windows немесе Mac құрылғылары арқылы басып шығарыңыз немесе сканерлеңіз. Бастау үшін құрылғыңыздан **123.hp.com** бетіне өтіңіз.

## Wi-Fi желісін реттеу кезінде қиындыққа тап болдыңыз ба?

Қолданба принтеріңізді таппаса, реттеу режимін қайта іске қосыңыз. Принтердің артқы жағындағы Wi-Fi түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Принтердің алдыңғы шетіндегі айналмалы күлгін шам реттеу режимін білдіреді.

## Көшіру

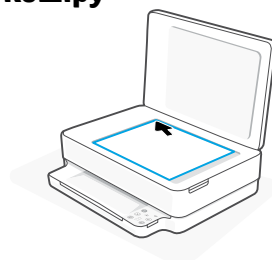

### 1. Түпнұсқаны салу

Әйнекке бетін төмен қаратып салыңыз.

### 2. Көшіруді бастау

**Көшіру** (қара немесе түрлі-түсті ) түймесін басыңыз.

**Ескертпе:** Көшірмелер санын арттыру үшін түймені бірнеше рет басыңыз.




## Анықтама және қолдау көрсету

Ақауларды жою, бейне және басқа ақпарат алу үшін өнімге қолдау көрсету сайтына кіріңіз.



[hp.com/support/djpi6000](http://hp.com/support/djpi6000)

## Caractéristiques de l'imprimante

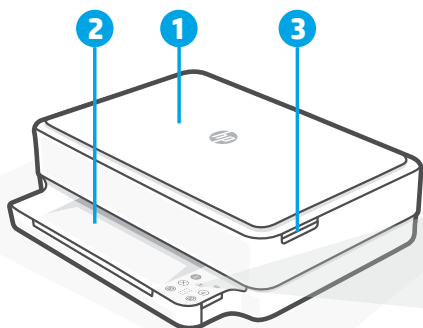


- 1 Scanner
- 2 Bac de sortie
- 3 Accès aux cartouches d'encre

### Panneau de commande

- Informations
- Sans fil
- Annuler
- Reprendre
- Copie Couleur (à gauche)
- Copie noir et blanc (à droite)
- Compteur numérique

## Imprimer/Numériser

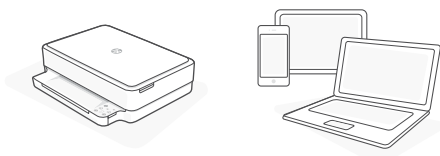


Imprimez depuis ou numérisez vers n'importe quel périphérique iOS, Android, Windows ou Mac. Rendez-vous sur [123.hp.com](https://123.hp.com) depuis votre périphérique pour commencer.

## Des problèmes avec la configuration Wi-Fi ?

Si l'application ne parvient pas à trouver votre imprimante, redémarrez le mode de configuration. Appuyez sur le bouton Sans fil à l'arrière de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Le voyant violet rotatif à l'avant de l'imprimante indique le mode de configuration.

## Copier

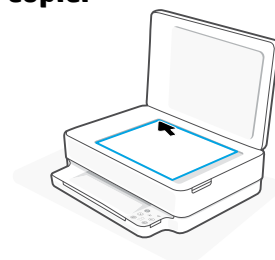

### 1. Chargement d'un original

Placez la face vers le bas sur la vitre.

### 2. Démarrage d'une copie

Appuyez sur **Copie** (noir ou couleur ).

**Remarque :** Pour augmenter le nombre de copies, appuyez sur le bouton à plusieurs reprises.




## Aide et support

Pour le dépannage, les vidéos et autres informations sur le produit, visitez le site d'assistance du produit.



[hp.com/support/dj pia6000](https://hp.com/support/dj pia6000)

## Recursos da impressora

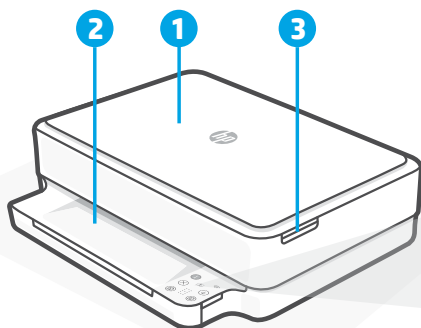


- 1 Scanner
- 2 Bandeja de saída
- 3 Acessar cartuchos de tinta

### Painel de Controle

- Informações
- Sem fio
- Cancelar
- Continuar
- Botão Cópia em cores (esquerda)
- Cópia em preto e branco (direita)
- Número de cópias

## Imprimir/digitalizar

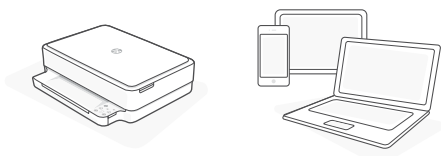


Imprimir ou digitalizar em qualquer dispositivo iOS, Android, Windows ou Mac. Acesse **123.hp.com** no dispositivo para começar.

## Problemas com a configuração do Wi-Fi?

Se o aplicativo não conseguir localizar sua impressora, reinicie o modo de configuração. Pressione e mantenha pressionado o botão Sem fio, na parte traseira da impressora, por 5 segundos. A iluminação roxa giratória na borda frontal da impressora indica o modo de configuração.

## Copiar

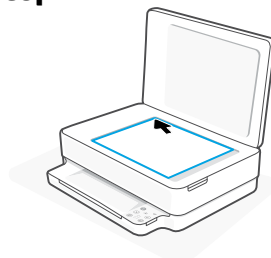

### 1. Carregar original

Coloque a frente voltada para baixo no vidro.

### 2. Iniciar cópia

Pressione **Copiar** (preto ou colorido ).

**Observação:** para aumentar o número de cópias, pressione o botão várias vezes.




## Ajuda e suporte

Para resolução de problemas, vídeos e outras informações sobre produtos, visite o site de suporte do produto.



[hp.com/support/djpia6000](http://hp.com/support/djpia6000)

## ميزات الطابعة

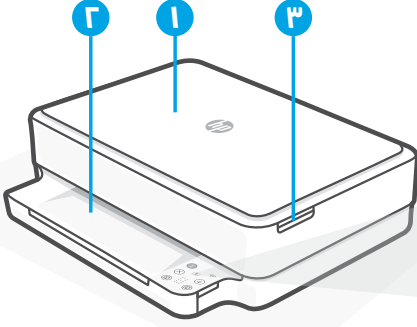


- ١ الماسحة الضوئية
- ٢ درج استقبال المطبوعات
- ٣ الوصول إلى خراطيش الحبر

### لوحة التحكم

- معلومات ⓘ
- لاسلكي 📶
- إلغاء الأمر ✕
- استئناف ⬇
- نسخ بالألوان (يسار) 📄
- نسخ بالأسود والأبيض (يمين) 📄
- عدد المرات ⋮

### نسخ

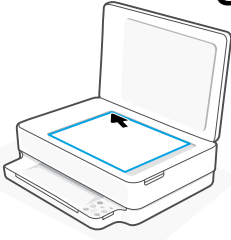


١. حمّل المستند الأصلي  
ضعه متجهًا للأسفل على الزجاج.

### ٢. ابدأ النسخ

- اضغط على **نسخ** (أسود) أو ألوان (📄).
- ملاحظة: لزيادة عدد النسخ، اضغط عدة مرات.

### طباعة/مسح ضوئي

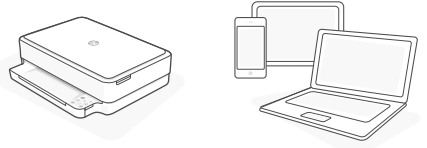

- اطبع من أو امسح ضوئيًا إلى أي جهاز iOS، أو Android أو Windows أو Mac. زر موقع [123.hp.com](http://123.hp.com) من جهازك لبدء الاستخدام.

### هل هناك مشاكل في إعداد Wi-Fi؟

- إذا تعذر على التطبيق العثور على الطابعة، فأعد تشغيل وضع الإعداد. اضغط مع الاستمرار على الزر Wi-Fi من الجزء الخلفي للطابعة لمدة 5 ثوانٍ. يشير تدوير الإضاءة بالأرجواني على الحافة الأمامية للطابعة إلى وضع الإعداد.



[hp.com/support/djppia6000](http://hp.com/support/djppia6000)

### التعليمات والدعم

- للاطلاع على مقاطع فيديو استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعلومات المنتج الأخرى، يُرجى زيارة موقع دعم المنتج.





Printed in Thailand    Imprimé en Thaïlande  
Impresso na Tailândia

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

EN	EL	PL	TR	CS	SK
HU	BG	HR	RO	SL	SR
RU	UK	KK	FR	PT	AR



5SE22-90014